



SGH-M310

Användarhandbok


Innehållet i den här handboken kan skilja sig något från din telefon beroende på program i telefonen eller aktuell operatör.
Bluetooth QD ID: B013791

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.:GH68-18421A
Swedish. 05/2008. Rev. 1.0

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

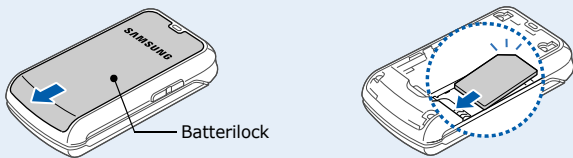


2. Sätt i batteriet och sätt dit batterilocket igen.

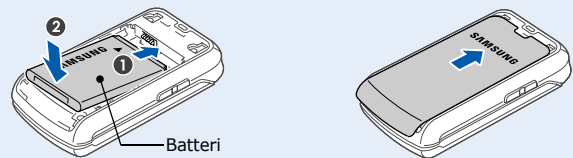


Ladda batteriet

1. Sätt i den medföljande reseadaptern i telefonen och i ett vägguttag.

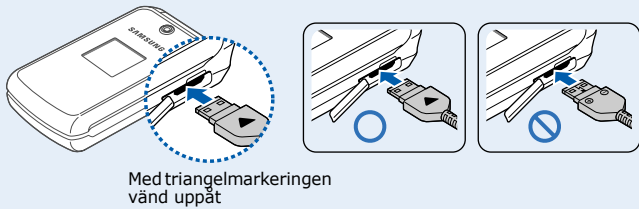


2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

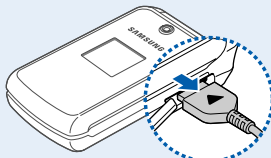


Obs! Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Telefonens utseende och knapparnas funktioner

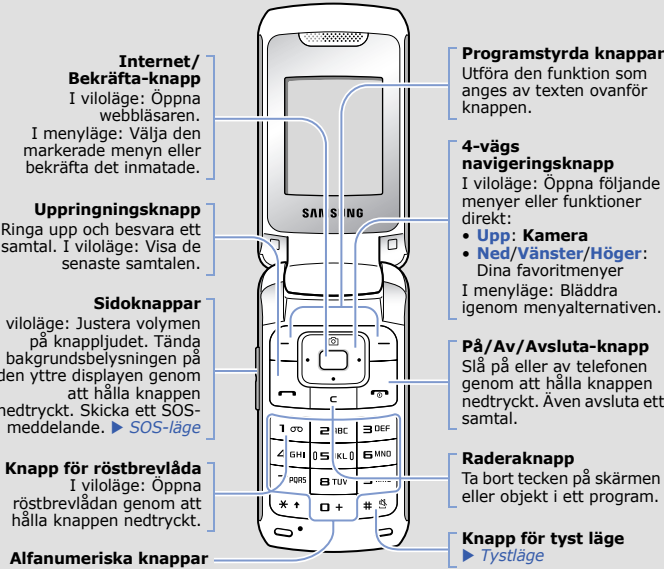

Display


Telefonen är i viloläge när du inte har ett pågående samtal eller använder en meny. Den måste vara i viloläge när du ringer upp.

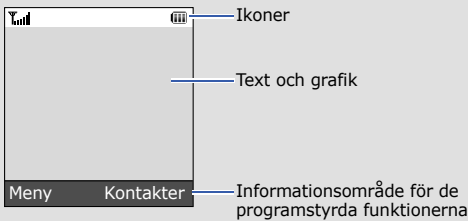

Använda menyer

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn.

Fält i displayens nedre hörn visar aktuell funktion hos de programstyrda knapparna. Tryck på den vänstra programstyrda knappen (☰) eller den högra programstyrda knappen (☷) för att utföra den funktion som visas.

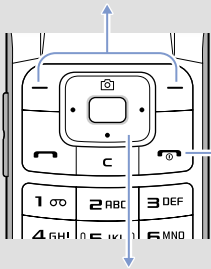

Tryck på den här knappen för att lämna menyn utan att ändra menyinställning.

Använd 4-vägsnavigeringsknappen som genvägar till dina favoritmenyer. **Upp** är alltid genväg till **Kamera**.

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
3. Välj knapp.
4. Välj meny för knappen.

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka		SOS-meddelande-funktionen är aktiv
	GPRS-nätet (2.5G)		Bluetooth är aktiverat
	Ansluter till GPRS-nätet (2.5G)		Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet
	Data överförs i GPRS-nätet (2.5G)		Ett larm är inställt
	Samtal pågår		Radion är på
	Ansluten till en säker webbsida		Tystläge (Vibration)
	Ansluten till en dator		Tystläge (Ljud av)
	Vidarekoppling aktiv		Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
	Hemzon		Viskningsläge aktivt, under ett samtal
	Kontor		Mikrofonen är avstängd under samtal
	Roaming-nätverk		Batteriets laddningsnivå
	Nytt meddelande		
	Nytt röstmeddelande		

För att välja eller ändra en meny eller funktion:

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till den meny du vill ha och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller på .
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till rätt undermeny med navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på för att öppna undermenyn.
Upprepa detta steg om den valda undermenyn i sin tur innehåller undermenyer.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till rätt inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på för att bekräfta den valda inställningen.

Genvägsnummer

Du kan använda genvägsnummer för att öppna en meny snabbt. Genvägsnumret visas före menynamnet i menyläget.

Slå på/av telefonen

1. Håll nedtryckt i mer än en sekund för att slå på telefonen.
2. Håll nedtryckt i mer än två sekunder för att slå av telefonen.

Ändra språk för displayen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
3. Välj språk.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och abonnentnummer och tryck sedan på .
2. Tryck på för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller på för att besvara ett samtal.
Tryck på den programstyrda knappen **Avvisa** eller på om du vill avvisa samtalet.
2. Tryck på för att avsluta samtalet.

Menykarta

1. Samtalslista <ul style="list-style-type: none">1.1 Senaste kontakter1.2 Missade samtal1.3 Ringda samtal1.4 Mottagna samtal1.5 Radera alla1.6 Samtalshantering	<ul style="list-style-type: none">3.8 Kalkylator3.9 Omvandlare3.10 Timer3.11 Stoppur3.12 SIM Tjänster*	8. Kamera
2. Telefonbok <ul style="list-style-type: none">2.1 Kontakter2.2 Lägg till ny kontakt2.3 Grupp2.4 Kortnummer2.5 Mitt visitkort2.6 Egna nummer2.7 Administration2.8 Servicenummer*	4. Webbläsare/Google** <ul style="list-style-type: none">5.1 Skapa5.2 Mina meddelanden5.3 Mallar5.4 Radera alla5.5 Inställningar5.6 SOS-meddelanden5.7 Minnesstatus	9. Inställningar <ul style="list-style-type: none">9.1 Tid och datum9.2 Telefon-inställningar9.3 Display-inställningar9.4 Ljudinställningar9.5 Ljusinställningar9.6 Nätverkstjänster9.7 Bluetooth9.8 Säkerhet9.9 Anslutningar9.10 Minnesstatus9.11 Återställ inställningar
3. Program <ul style="list-style-type: none">3.1 Alarm3.2 Röstmemo3.3 FM-radio3.4 Webbläsare**3.5 JAVA3.6 Memo3.7 Världstid	6. Filhanteraren <ul style="list-style-type: none">6.1 Bilder6.2 Ljud6.3 Andra filer6.4 Minnesstatus	<p>* Tillgängligt endast om det stöds av ditt SIM-kort.</p> <p>** Om tjänsten Google inte är tillgänglig finns Webbläsare i meny 4 istället för i Program.</p>
	7. Kalender	

Ställa in volymen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ljudnivå för ringsignal**.
3. Tryck på **Vänster** eller **Höger** för att ställa in volymen.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Under ett samtal trycker du på sidoknapparna för att ändra volymen i luren.

Ändra ringsignal för samtal

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
3. Välj ringsignalkategori → en ringsignal och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Återuppringning av senaste nummer

1. I viloläge: Tryck på .
2. Tryck på **Vänster** eller **Höger** för att välja samtalstyp.
3. Tryck på **Upp** eller **Ned** för att bläddra till numret.
4. Tryck på för att ringa upp numret.

Skriva in text

Byta textinmatningsläge

- Håll ***** nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på ***** när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll **#** nedtryckt för att växla till symbolläget.

T9-läge

1. Tryck på **2 - 9** när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.
Ordet du skriver in visas på displayen. Det kan ändras vartefter du trycker på knapparna. Ange hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.
Exempel: Om du vill skriva in "Hej" i T9-läget trycker du på knapparna **4, 3** och **5**.
2. Tryck på **0** för att visa ett alternativt ord.
3. Tryck på **#** när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

ABC-läge

Tryck en gång på knappen med bokstaven som du vill ange om det är den första bokstaven, två gånger om det är den andra bokstaven osv.
Tryck t ex tre gånger på **2** för att skriva "C" och två gånger på **5** för att skriva "K".

Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Symbolläge

Tryck på knapparna som motsvarar den symbol du vill skriva och sedan på den programstyrda knappen **OK**. Du kan använda navigeringsknapparna för att bläddra till en symboluppsättning.

Tips för textinmatning

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **C** för att radera displayen tecken för tecken. Håll **C** nedtryckt för att radera alla tecken.
- Tryck på **#** för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på **1** flera gånger för att skriva skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

☛ Skicka ett textmeddelande

- I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
- Välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
- Skriv meddelandetexten.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Inmatningsspråk** → ett språk för att ändra inmatningsspråk.

Meny	Beskrivning
Meny > Program > Omvandlare	Konvertera t ex valutor och temperaturangivelser.
Meny > Program > Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.
Meny > Program > Stoppur	Mäta tid.
Meny > Program > SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt SIM-kort.
Meny > Webbläsare eller Google	Beroende på operatör kan någon av följande menyer öppnas: <ul style="list-style-type: none">Webbläsare: Ansluta telefonen till nätet och hämta hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Google: Anslut till nätverket och starta sökmotorn Google.
Meny > Meddelanden > Skapa > Textmeddelande eller Bildmeddelande	Skriva nya meddelanden och skicka dem till andra mobiltelefoner.
Meny > Meddelanden > Mina meddelanden	Öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.
Meny > Meddelanden > Mallar	Förinställda mallar för meddelanden som du ofta använder.
Meny > Meddelanden > Radera alla	Radera meddelanden i respektive meddelandemapp eller alla meddelanden samtidigt.
Meny > Meddelanden > Inställningar	Ange alternativ för att använda meddelandetjänster.

Meny	Beskrivning
Meny > Inställningar > Anslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Meny > Inställningar > Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.
Meny > Inställningar > Återställ inställningar	Återställa telefonens standardinställningar.

☛ Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan både vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till objekt med följande alternativ:
 - Infoga**: Infoga textmallar, kontakter eller bokmärken.
 - Lägg till bild**: Lägga till bilder.
 - Lägg till animering**: Lägga till uttrycksikoner eller animeringar.
 - Lägg till melodi**: Lägga till ljud.
 - Bifoga**: Bifoga en kontakt, en kalenderpost, ett memo eller en uppgift.
- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Skicka** eller **Spara och skicka**.
- Ange mottagare.
- Tryck på ✉ för att skicka meddelandet.

☛ Ta ett foto

- I viloläge: Tryck **Upp**.
- Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
- Tryck på 📷 när du vill ta fotot.
- Tryck på den programstyrda knappen **Åter** om du vill ta ett foto till och på **C** om du vill radera fotot.

Obs! När du har tagit ett foto är det inte säkert att minnet räcker till för att spara det. Radera i så fall gamla foton för att få bättre minneskapacitet.

Meny	Beskrivning
Meny > Meddelanden > SOS-meddelanden	Aktivera SOS-meddelandefunktionen. Ange mottagare och välja läge för upprepning.
Meny > Meddelanden > Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.
Meny > Filhanteraren > Bilder, Ljud eller Andra filer	Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.
Meny > Filhanteraren > Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.
Meny > Kalender	Hålla reda på dagens eller månadens schema.
Meny > Kamera	Ta bilder i olika inställningslägen.
Meny > Inställningar > Tid och datum	Ställa in tid och datum manuellt och ange lokal tidszon.
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Språk	Välja det språk som ska användas för texten på displayen.
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Genvägar	Ange navigeringsknapparna som genvägar för att öppna favoritmenyerna direkt.
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Min meny	Skapa en egen meny med dina favoritkommandon.

Särskilda bestämmelser

Följ alla särskilda föreskrifter som gäller för området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

Använd den med förnuft

Använd den bara på normalt sätt (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal


Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på ☎. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

Små barn och telefoner

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

WARNING!	Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.
	Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

☛ Funktionsöversikt


Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens funktioner.

Meny	Beskrivning
Meny > Samtalslista > Senaste kontakter, Missade samtal, Ringda samtal eller Mottagna samtal	Visa de senaste samtalen som du har ringt, tagit emot eller missat.
Meny > Samtalslista > Radera alla	Radera samtalslistorna under respektive samtalsstyp eller alla samtalslistor på en gång.
Meny > Samtalslista > Samtalshantering	Visa längden på de senaste samtal som du har ringt eller tagit emot samt kostnaden för dem om det stöds av ditt SIM-kort. Du kan även göra en lista över telefonnummer som du vill avvisa samtal från.
Meny > Telefonbok > Kontakter	Söka efter kontakter i telefonboken.
Meny > Telefonbok > Lägg till ny kontakt	Lägga till en ny kontakt i telefonboken.
Meny > Telefonbok > Grupp	Skapa en grupp och välja en ringsignal eller en bild för inkommande samtal från medlemmar i gruppen. Även byta gruppnamn.
Meny > Telefonbok > Kortnummer	Tilldela kortnummer till de telefonnummer som du ofta ringer upp.
Meny > Telefonbok > Mitt visitkort	Skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Meny	Beskrivning
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Sidoknapp	Ange om ringsignalen ska stängas av eller om det inkommande samtalet ska avvisas när du håller sidoknapparna nedtryckta.
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Extra inställningar	Välja funktionen för automatisk återuppringning eller svarsalternativ.
Meny > Inställningar > Inställningar > Telefoninställningar > Flightmode	Försätta telefonen i Flightmode. Det här läget är lämpligt att använda exempelvis på flygplan och sjukhus där det inte är tillåtet att använda trådlösa enheter.
Meny > Inställningar > Displayinställningar	Ändra skärmens inställningar.
Meny > Inställningar > Ljudinställningar	Ändra inställningar för olika ljud.
Meny > Inställningar > Ljusinställningar	Ändra inställningar för bakgrundsbelysningen och knappatsens belysning.
Meny > Inställningar > Nätverkstjänster	Använda de nätverkstjänster som erbjuds av din operatör.
Meny > Inställningar > Bluetooth	Ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Meny > Inställningar > Säkerhet > PIN-kontroll	Aktivera PIN-koden för att skydda ditt SIM-kort från obehörig användning.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Ändra PIN-kod	Byta PIN-kod.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriska och elektroniska sopor)

 (Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem) Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktigt deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.





Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

☛ SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets (EU) rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är baserade på säkerhetsstandarder som utvecklats av oberoende organisationer genom regelbunden och omsorgsfull utvärdering av vetenskapliga studier. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd. För trådlösa telefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det av EU fastställda SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,379 W/kg.

Meny	Beskrivning
Meny > Telefonbok > Egna nummer	Kontrollera dina telefonnummer eller ange namn för dem.
Meny > Telefonbok > Administration	Kopiera eller flytta alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa. Du kan också kontrollera minnesinformation för kontakterna i telefonboken.
Meny > Telefonbok > Servicenummer	Visa listan med servicenummer som är angivna av din operatör.
Meny > Program > Alarm	Ställa in ett larm för en viss tidpunkt.
Meny > Program > Röstmemo	Spela in röstmemon och lyssna på dem.
Meny > Program > FM-radio	Lyssna på musik eller nyheter på radion i telefonen. Först måste du ansluta telefonen till headsetet som fungerar som radioantenn.
Meny > Program > Webbläsare	Starta och konfigurera webbläsaren. Denna kan visas i meny 4 beroende på operatör.
Meny > Program > JAVA	Öppna förinstallerade Java-spel och nedladdade Java-program.
Meny > Program > Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.
Meny > Program > Världstid	Ställa in din tidszon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Meny > Program > Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.

Meny	Beskrivning
Meny > Inställningar > Säkerhet > Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Ändra lösenord	Byta telefonlösenord.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Privat	Blockera tillgången till meddelanden, filer eller menyfunktion, utom samtalsfunktionerna, i telefonen.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Personligt SIM-lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Fasta nummer	Ange att telefonen ska förhindra samtal till andra än angivna telefonnummer, om det stöds av ditt SIM-kort.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Ändra PIN2-kod	Byta din aktuella PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.
Meny > Inställningar > Säkerhet > Stöldspårning	Spåra telefonen om den blir stulen eller förloras på annat sätt. Om någon försöker att använda din telefon med ett annat SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt spåringsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

<div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div> <div>  </div> </div>													
<p>Konformitetsdeklaration (R&TTE)</p> <p>Vi, Samsung Electronics</p> <p>försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt</p> <p>GSM Mobiltelefon : SGH-M310</p> <p>för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.</p> <table> <tr> <td>SÄKERHET EMC</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>Radio</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</td></tr> </table> <p>Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.</p> <p>Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:</p> <table> <tr> <td>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* ID-märkning: 0168</td><td>CE0168</td></tr> </table> <p>Den tekniska dokumentationen förvaras hos:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>och kan erhållas på begäran.</p> <p><i>(Gäller inom EU.)</i></p> <table> <tr> <td>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</td><td></td></tr> <tr> <td>2008.04.04 (utgivningsdatum och ort)</td><td>Yong-Sang Park / Direktör (namn och underskrift av ansvarig person)</td></tr> </table> <p><small>* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.</small></p>	SÄKERHET EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)	BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* ID-märkning: 0168	CE0168	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		2008.04.04 (utgivningsdatum och ort)	Yong-Sang Park / Direktör (namn och underskrift av ansvarig person)	
SÄKERHET EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)												
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006												
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)												
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* ID-märkning: 0168	CE0168												
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*													
2008.04.04 (utgivningsdatum och ort)	Yong-Sang Park / Direktör (namn och underskrift av ansvarig person)												